

Guia de instalação rápida do Growatt ShineWiFi-F

Para mais informações, baixe-as de em <http://server.growatt.com>.

T +86 755 2747 1942


F +86 755 2747 2131

E service@ginverter.com

W www.ginverter.com

Etapa 1. Conexão entre o inversor e o módulo Shine WiFi-F

Conecte o Shine WiFi-F na porta WiFi/GPRS

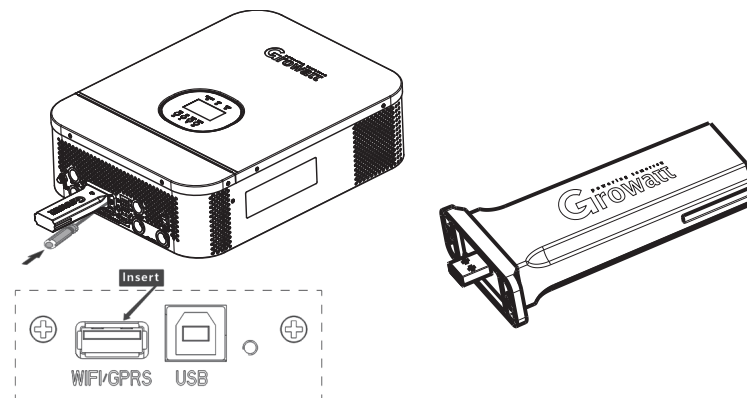

Etapa 2. Ligue o inversor e verifique o estado do Shine WiFi-F

Após instalar o módulo Shine WiFi-F, ligue o inversor. O LED vermelho piscando indica que a comunicação entre o inversor e o Shine WiFi-F está normal.

Estado do LED	Indicação
Todos os três LEDs apagados	Registrador de dados não está bem conectado com porta WiFi/GPRS do inversor
Somente o LED vermelho piscando	Comunicação entre ShineWiFi e inversor está OK
Somente o LED verde piscando	Comunicação entre o ShineWiFi, inversor e roteador está OK
Somente o LED azul piscando	Comunicação entre o ShineWiFi, inversor, roteador e ShineServer está OK

Etapa 3. Registro e adição de dispositivos

Escaneie o código QR abaixo para baixar o ShinePhone. Você também pode pesquisar por ShinePhone no iOS ou na Google Play Store, baixar e instalá-lo.

Nota: 1. Certifique-se de baixar a versão mais recente
2. Para mais informações, visite server.growatt.com




[Android & iOS]

1. Conecte o seu celular à ao WiFi do seu roteador doméstico no qual o módulo Shine WiFi-F será conectado.


- 1) O nome do roteador deverá consistir de letras inglesas e números. Ele não suporta símbolos especiais.
- 2) Por razões de segurança, utilize uma rede sem fio criptografada
- 3) Redes públicas que usam autenticação secundária não são suportadas.
- 4) Não são suportadas conexões de ponte.

2. Abra o APP ShinePhone, clique em “Registrar” na página de login.

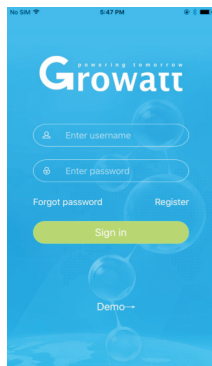


3. Selecione o país e a cidade e clique em “Próximo” para ir para a página seguinte.


Nota: Se você selecionar um país ou cidade errados, o horário do sistema pode estar errado.

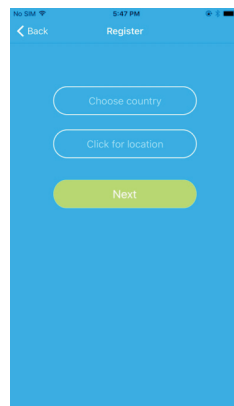

4. Preencha as informações necessárias e clique em “Próximo”. Você será levado à página “Adicionar registrador de dados”.


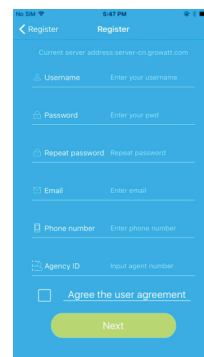


5. Leia ou insira o código de barras do ShineWiFi e o código de verificação e clique em “Registrar”. Você será levado à página “Configurar Shine WIFI-F”.


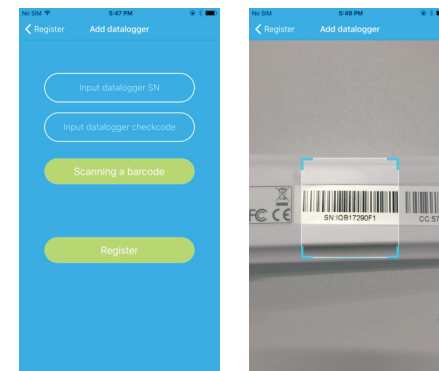


6. Preencha a rede e senha do WiFi, e clique em “Configuração”. Após uma configuração bem-sucedida, uma nota será aberta “Configurado com sucesso”, e você será levado à página “Minha usina”.

Nota: Há 3 LEDs no Shine Wifi-F. Somente o LED azul piscando indica que o módulo Shine WiFi-F foi conectado com sucesso ao roteador e ao Growatt Shine Server.

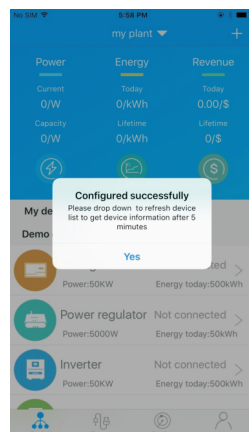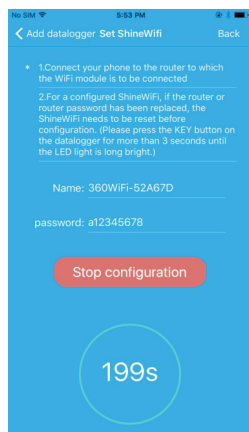


7. Se ocorrer uma mensagem com os dizeres “Falha”, consulte o Apêndice A do guia de solução de problemas para resolver o problema. Após isso, acesse sua conta e clique no sinal “+” no canto superior direito da página, e selecione “Lista do registrador de dados” na janela de diálogo que aparece. Pressione o número de série do registrador de dados por 3 seg., até que uma pequena janela de diálogo apareça. Selecione “Configurar registrador de dados”. Você será levado à página “Definir Shine Wifi-F”. Insira o nome a senha do roteador doméstico e clique em “Definir”. O processo de configuração da conexão começará.

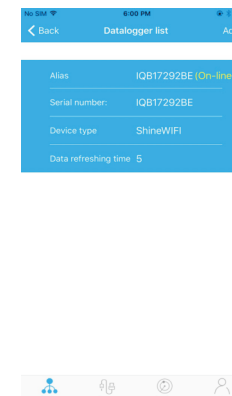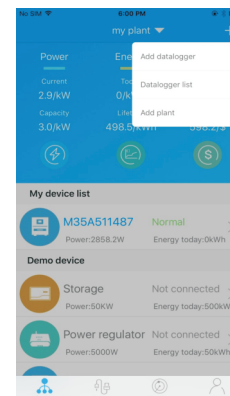

8. Após uma configuração bem-sucedida, você será levado à página “minha usina”. Selecione o inversor na lista de dispositivos para marcar a informação de atualização do inversor.



9. Se você deseja adicionar/editar/excluir/configurar um registrador de dados, clique no sinal de “+” no canto superior direito da página “minha planta”. Há 4 opções na janela de diálogos. Pressione o número de série do registrador de dados e clique no nome que você deseja.
- 1) “Adicionar registrador de dados” é para adicionar um novo módulo Shine WiFi-F à esta conta.
 - 2) “Editar registrador de dados” é usado para atribuir um nome a seu módulo Shine WiFi-F.
 - 3) “Excluir registrador de dados” é usado para remover o módulo Shine WiFi-F desta conta.
 - 4) “Configurar registrador de dados” é usado para configurar a conexão do módulo Shine WiFi-F.
- window when push on the datalogger's

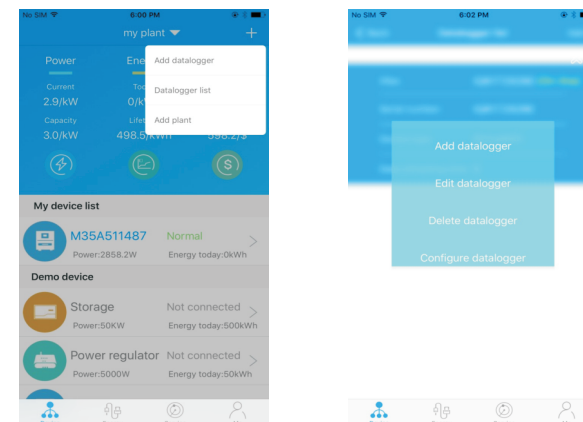

Etapa 4. Redefinir as configurações de fábrica do Shine Wifi

Quando você tiver alterado a senha do seu roteador doméstico ou adquirido um novo roteador, você precisará redefinir o Shine WiFi-F com as configurações de fábrica e reconfigurá-lo. Remova o plugue de borracha e pressione o botão KEY por 6 segundos, até que os 3 LEDs fiquem acesos por um longo tempo. Em seguida, acesse sua conta do ShinePhone, clique no “+” no canto superior direito desta página, pressione e segure no número de série do registrador de dados para reconfigurá-lo.

Apêndice A: Descrição do botão KEY do Shine WiFi-F

Operação	Descrição
Quando o ShineWiFi está ligado, remova o tampão de borracha e pressione o botão CHAVE. (O LED do ShineWiFi-F mudará de piscando para sempre aceso)	O ShineWiFi-F entra em modo AP. (O modo AP é um modo de depuração, permitido somente para profissionais)
Quando o ShineWiFi-F estiver em modo AP, pressione o botão CHAVE do ShineWiFi (O LED do Shine WiFi mudará de sempre aceso para piscando)	Sai do modo AP
Pressione e segure o botão CHAVE por mais de 6 segundos (Todos os LEDs do ShineWiFi ficam sempre acesos)	Rconfigura o Shine WiFi-F com as configurações de fábrica.

Solução de problemas

Estado do LED	Indicação	Solução de problemas
Todos os três LEDs estão apagados	O Shine WiFi-F não consegue encontrar o inversor via porta WiFi/GPRS	1. Verifique se a chave DIP ao lado das portas WiFi/GPRS está com a chave DIP1 em “ON” (ativado).
Após a configuração, somente o LED vermelho pisca.	O Shine WiFi-F não consegue se conectar ao roteador doméstico	(1) Verifique as informações do roteador a) O nome do roteador deve consistir de letras inglesas e números. Ele não suporta símbolos especiais. b) Por motivos de segurança, utilize uma rede sem fio criptografada c) Redes públicas que usam autenticação secundária não são suportadas (2) Verifique se você preencheu corretamente o nome e a senha do roteador doméstico ao configurá-lo
Após a configuração, somente o LED verde pisca.	Shine WiFi já conectado ao roteador doméstico e ao Growatt ShineServer	(1) Verifique se o roteador doméstico está conectado à internet (2) Verifique se a firewall do roteador permite selecionar as portas 5279 e 5280
Após a configuração, somente o LED azul pisca.	Comunicação do Shine WiFi-F com inversor, roteador doméstico e Growatt ShineServer está OK	Estado de funcionamento normal
LED vermelho sempre aceso	Erro do módulo Shine WiFi-F	Necessário substituir com um novo Shine WiFi-F
LED verde sempre aceso	Módulo Shine WiFi-F em modo de switch	Não há resposta se você pressionar o botão CHAVE durante este período
LED azul sempre aceso	Módulo Shine WiFi-F em modo AP	Modo de depuração, pressione rapidamente o botão CHAVE para sair